ВНИМАНИЕ! Подключение светильника к электрической сети производить только при отключенном питающем напряжении.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.25-001-01974483-2018
7.2 Светильник признан годным к эксплуатации, сертифицирован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
7.3 Дата выпуска, номер бригады указаны на внутренней этикетке светильника.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Светильники не содержат токсичных материалов, относящихся к опасным отходам, требующим специальной утилизации.
8.2 Утилизацию светильников проводят обычным способом в организациях по переработке вторичного сырья.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации в течении гарантийного срока. 9.2 Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с даты продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
9.3 Гарантийный срок на аккумуляторы в составе блоков аварийного питания (БАП) составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.
9.4 Срок службы светильника в нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: не менее 8 лет.
9.5 Гарантия не распространяется на изделия, имеющие: механические повреждения, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы воздействия агрессивных сред, следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.
9.6 При отсутствии штампа торгующей организации или даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильника
9.7 Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства.
9.8 Организация-изготовитель: ООО «РВЭ» Адрес завода-изготовителя: Московская область, село Ангелово, Центральная улица вл2 с2.
Более подробную информацию можно найти на сайте: rvelektro.ru

Светильники стационарные общего назначения
Торговой марки "RVE"
Модель: RVE-DL-AWORI-SW-115

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники с полупроводниковыми источниками света (светодиодами) предназначены для освещения общественных, торговых, офисных и административных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильники соответствуют ТУ 27.40.25-001-01974483-2018 требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
2.2 Характеристики модели

Наименование	Габаритные размеры (DxB)	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
RVE-DL-AWORI-SW-115	D115x50мм	6.5 Вт	3000К	470лм
		8Вт		600лм
		9Вт		680лм
		10Вт		820лм
RVE-DL-AWORI-SW-115	D115x50мм	6.5Вт	4000К	520лм
		8Вт		670лм
		9Вт		750лм
		10Вт		900лм

Способ монтажа	Встраиваемый
Напряжение сети питания по ГОСТ 32144-2013.	230В±10% 50Гц
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP54/IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012	II
Тип кривой светораспределения	Косинусная (Д)
Коэффициент пульсации	<1%
Индекс цветопередачи	CRI 90

2.3 Добавочное обозначение БАП означает, что в светильнике установлен блок аварийного питания. Время работы светильника от внутреннего аккумулятора составит 3 часа.
2.4 Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
Светильник – 1шт
Упаковка – 1шт
Паспорт – 1шт

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 **ВНИМАНИЕ!** Установку, демонтаж, чистку светильника, и устранение неисправностей производить только при отключенном питающем напряжении.
4.2 Светильники выполнены по II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017**.**

5. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2 Светильники после длительного транспортирования и/или хранения при низких температурах перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20°С не менее 24 часов.
5.3 Освободить светильник от упаковки, проверить комплектность поставки и убедиться в отсутствии механических повреждений
5.4 Монтаж:
Вырежьте отверстие в потолке Ø95мм, подключите соответствующие провода кабеля электропитания, выходящего из драйвера к сети 230В согласно схеме ниже, отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.

Схема монтажа светильника Рис 1.	Схема подключения Рис. 2
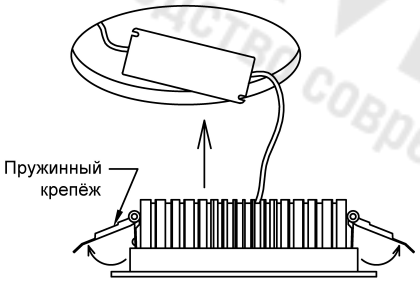	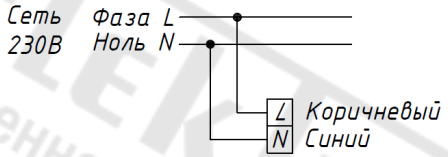

Инструкция по переключению тока блока питания светильника

1. Снимите крышку с блока питания со стороны клеммы "INPUT"

Переключение блока питания производиться только при отключённом питании!

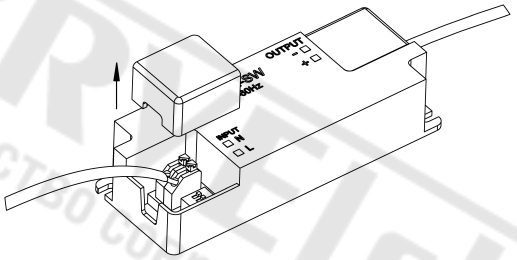

2. Переключите ток блока питания с помощью джампера, расположенного рядом с клеммой, согласно таблице.

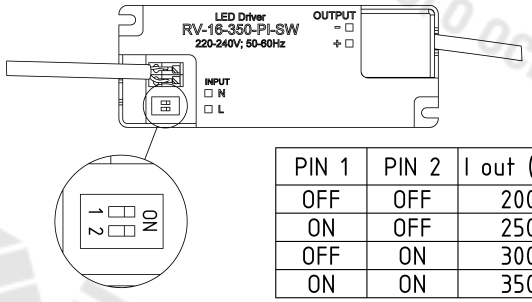

PIN 1	PIN 2	I out (mA)	Мощность
OFF	OFF	200	7Bm
ON	OFF	250	8Bm
OFF	ON	300	9Bm
ON	ON	350	10Bm

3. Установите крышку с блока питания со стороны клеммы "INPUT", до щелчка, пока она не будет вровень со второй крышкой.

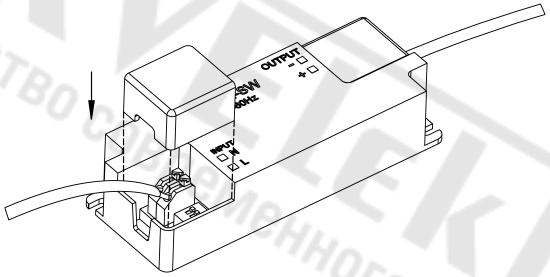

5.5 При загрязнении светильника его рассеиватель протирается сухой мягкой тканью.
5.6 **ВНИМАНИЕ**! В случае обнаружения неисправности светильника обратиться в соответствующую эксплуатационную службу (организацию).
5.7 Перед началом эксплуатации светильника с БАП необходима полная зарядка аккумуляторной батареи. Время полной зарядки аккумуляторной батареи БАП составляет 24 часа.